



1Zpresso K-Ultra

Manuelle Kaffeemühle

Bedienungsanleitung

Erweiterte Ansicht



1. Rändelmutter

2. Obere Lagerkappe

3. Oberes Lager

4. Rutschfestes Silikonleder

Die Abbildung dient nur als Referenz.

Die tatsächliche Farbe kann abweichen.

5. Zentralwelle

6. Frühling

7. Modellempfänger

8. Kurbelknopf

9. Klappbarer Griff

Zum Zusammenklappen nach oben drücken.

10. Einstellring

11. Körper

12. Fräsringeneinheit

13. Untere Lagerkappe

14. Burr

15. Fassungsvermögen des Mahlguts: 35–40 g

(abhängig von der Bohnensorte)

Dieses Produkt darf nicht gewaschen oder eingeweicht werden!

Benutzeranleitung



1



2

1. Zifferblattzeiger

2. Einstellring

1. Drehen Sie den Einstellring, um den gewünschten Mahlgrad einzustellen. Der **Zeiger** zeigt die Einstellung an – höhere Zahlen entsprechen größerem Mahlgrad. Achten Sie darauf, den Einstellring nicht zu fest anzuziehen, damit die Mühle nicht blockiert.
2. Das Einstellrad hat 100 Klicks pro voller Umdrehung und kann auch mehr als eine Umdrehung machen, wobei jeder Klick den Grat um 0,02 mm (20 Mikrometer) bewegt.
3. Nach dem Zusammenbau der Mühle kalibrieren Sie den Einstellring gemäß der unten stehenden Anleitung.
4. Im *Tutorial-Beitrag zur Mahlgradeinstellung* finden Sie empfohlene Einstellungen für verschiedene Brühmethoden.
5. Bohnen in den Trichter füllen und die Kurbel im Uhrzeigersinn drehen, um zu mahlen.

Demontage



Drehen Sie den Einstellring im Uhrzeigersinn, um die Einstell-

Mahlgradeinstellungen beim Öffnen der Mahlscheiben.



Lösen Sie die gerändelte Rändelmutter durch Drehen.

Drehen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn und drücke

die obere Lagerkappe und das obere Lager von oben.



Welle, inneren Grat und untere Lagerabdeckung entfernen, Frühling.



Den Gratring und die gesamte Einstellereinheit abnehmen

Drehknopf durch Drehen im Uhrzeigersinn.

Reinigen Sie alle Teile mit einer Bürste und einem Gebläse.

Montage



Drehen Sie die gesamte Einstellradeinheit gegen den Uhrzeigersinn bis zu seiner engsten Position.

Drehen Sie den Einstellring im Uhrzeigersinn, um eine größere Mahlgradeinstellung.



Drehen Sie die Fräsringereinheit gegen den Uhrzeigersinn bis zu Position.



Setzen Sie die Feder und anschließend die Lagerkappe (erhöht) (mit der Kante nach oben) auf den Schaft legen, dann den Schraubgrat zurück in den Mahlstein.



Während Sie den Grat herausdrücken, bauen Sie das obere Lagergehäuse (mit der Kante nach oben) auf den Schaft auf. Sicherstellen, dass die Lagerkappe (gepunktete Seite nach oben) korrekt montiert ist.



Drehen Sie die gerändelte Rändelmutter im Uhrzeigersinn, während Sie den Grat herausdrücken, bis Sie einen Widerstand spüren. Stellen Sie den Einstellring auf Null und prüfen Sie, ob der Indikator mit #0 überein.

Bei Fehlausrichtung konsultieren Sie bitte die unten stehende

Warnung: Die folgenden Teile dürfen nicht weiter demontiert oder entfernt werden:



1. Zentralwelle und innerer/konischer Grat
2. Die Fräsringeinheit und der äußere Fräser
3. Der Einstellring

4. Die am Gehäuse befestigten Lager.

Kalibrierung des Einstellrads

- Zum Kalibrieren der Mühle justieren Sie die gerändelte Rändelmutter durch Lösen oder Festziehen.
- Der Nullpunkt ist die Position, an der sich der Griff mit Widerstand drehen lässt, nicht die absolut festeste Position. Vermeiden Sie es, den Drehknopf zu fest anzuziehen, damit er nicht klemmt.
- Der Nullpunkt kann sich aufgrund der beim Festziehen des Einstellrings ausgeübten Kraft um zwei oder mehr Klicks verschieben.

Anweisungen



1. Nullpunkt finden: Drehen Sie den Einstellring gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis Sie einen Widerstand spüren (wenn Sie den Einstellring weiter drehen, beginnt sich mit Widerstand zu drehen), nicht die engste Position. Dies ist der Nullpunkt.

2. Ausrichtung prüfen: Die Schleifmaschine ist kalibriert, wenn der Zeiger auf #0, wenn sich der Einstellring in Position befindet. Dies ist sein Nullpunkt.

3. Bei Bedarf nachjustieren: Wenn der Zeiger des Einstellrads nicht auf #0 zeigt, befolgen Sie die folgenden Schritte zur Kalibrierung. Lesen Sie die folgenden Kalibrierungsschritte, falls Sie nicht #0 zeigen. Dies ist die Nullstellung.



Wenn sich der Zifferblattzeiger rechts von #0 befindet:

1. Drehen Sie den **Einstellring** im Uhrzeigersinn auf eine grö

Einstellung, wodurch der innere Spalt vergrößert wird.

2. Die **Rändelmutter** durch Drehen leicht lösen.

Gegen den Uhrzeigersinn drehen und dabei den Grat von unte

3. Drehen Sie den **Einstellring** entgegen dem Uhrzeigersinn z

auf Null stellen und den Zeiger der Skala überprüfen.

Bei Bedarf wiederholen, bis die Kalibrierung korrekt durchge



Wenn sich der Zeiger des Zifferblatts links von #0 befinde

1. Drehen Sie den Einstellring im Uhrzeigersinn auf eine grö

Einstellung, wodurch der innere Spalt vergrößert wird.

2. Die **Rändelmutter** durch Drehen leicht festziehen.

Drehen Sie es im Uhrzeigersinn und drücken Sie dabei von un

3. Drehen Sie den **Einstellring** entgegen dem Uhrzeigersinn z

auf Null stellen und den Zeiger der Skala überprüfen.

Bei Bedarf wiederholen, bis die Kalibrierung korrekt durchge

Schnellkalibrierungsmethode



1. Vor dem Einsetzen der Welle mit dem inneren

Grat, drehen Sie das Einstellrad entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschla

Richten Sie den Zeiger der Skala auf Null aus.



2. Die Welle mit dem inneren Grat und dem Lager einsetzen.

Lagerkappe und gerändelte Rändelmutter in die Mühle.



3. Den Grat von unten nach unten drücken, bis

Die Grate schließen sich vollständig, während die gerändelte Rändelmutter festziehen.



4. Ihre Mühle sollte nun kalibriert sein. Wenn

Der Zeiger der Skala zeigt immer noch über Null hinaus, lösen Sie die


Einstellrad leicht im Uhrzeigersinn drehen und

Wiederholen Sie **Schritt 3**, bis das Ergebnis mit Null übereinstimmt.

Klappbarer Griff

Warnung: Der Griff ist nicht von der Garantie abgedeckt, wenn irgendein Teil davon auseinandergenommen wird.

Wie faltet man es?

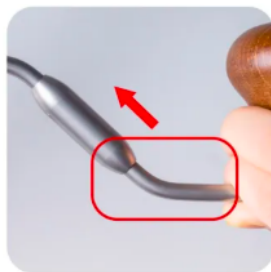

Halten Sie den Kurbelteil in der Nähe des Holzknaufts fest und

Drück es hinein.



Zum Zusammenklappen den Griff ganz im Uhrzeigersinn drehen.


Wie entfaltet man es?



Halten Sie den Kurbelteil in der Nähe des Holzknaufts fest, und drück es hinein.



Drehen Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn bis zur vollständigen Entfaltung.

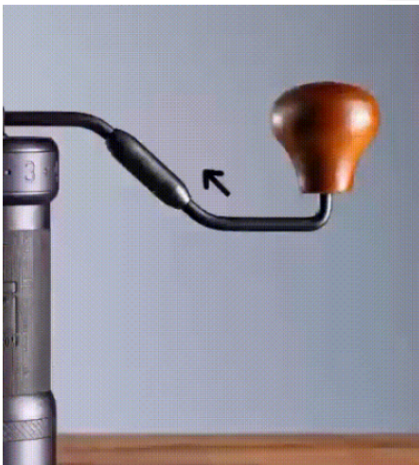

Vorsichtsmaßnahmen

- Die Mühle darf nicht mit Wasser gewaschen oder gereinigt werden.
- Um die Lebensdauer der Mühle zu verlängern, bewahren Sie sie an einem trockenen Ort auf.
- Befolgen Sie die Anweisungen zum Auseinander- und Zusammenbauen sorgfältig und achten Sie darauf, dass sich alle Teile in der richtigen Reihenfolge und Position befinden.
- Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren. Dies ist kein Spielzeug und sollte mit Vorsicht behandelt werden.

Garantie und Verwendung des Produkts

Für die Produkte gilt die gesetzlich vorgeschriebene Standardgewährleistungsfrist. Diese Garantie ist nicht übertragbar und eine Entschädigung in bar ist nicht möglich. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte, die anders als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben verwendet wurden.

Die Garantie erstreckt sich ebenfalls nicht auf:

- Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Vernachlässigung der Pflege oder jede andere Verwendung zu Zwecken entstehen, die nicht in dieser Anleitung aufgeführt sind.
- Beschädigungen des äußeren Erscheinungsbildes, Schäden durch Korrosion oder allmähliche Abnutzung.

Jegliche Eingriffe oder Reparaturen durch unbefugte Personen führen zum Erlöschen der Produktgarantie.

Verkäufer und Importeur: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

